カメラハウジング（屋外・ドーム用）

型名 **WB-1540**
WB-1550

取扱説明書

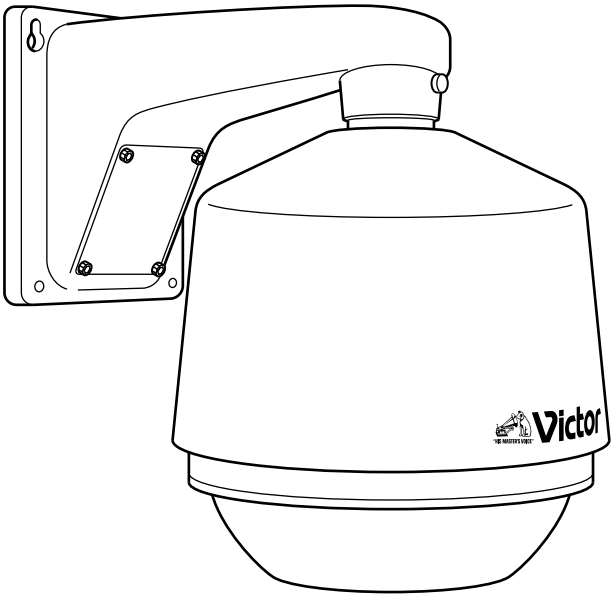

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機のアーム部に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

LST0262-001A-C

はじめに

このたびは屋外ハウジング WB-1540/WB-1550 を
お買い上げいただきありがとうございます

- 本機の設置環境によっては、搭載したカメラの寿命が著しく低下する場合があります。(特に高温下、常時直射日光が当たる場所等で連続使用した場合)設置場所には十分ご注意ください。
- 本機は内部が高温になるため、VN-C625 に CF カードを搭載して使用する場合は、必ずサンディスク社(工業用)の CF カードをお使いください。
- 本機は屋外に設置するため、天災などにより、正常に動作しなくなる場合があります。正しく映像を撮影するため、日々の点検を確実におこなってください。
- 本機をエアコンの室外機や煙突など、急激に温度の変化する場所に設置しないでください。搭載するコンビネーションカメラ内が結露することがあります。
- 節電のため使用しないときは、システムの電源を切ってください。

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指を挟まれないよう注意）が描かれています。

分解禁止

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

⚠警告

■安全のため設置には特別な技術が必要です。取り付けについては、お買い上げ販売店にご相談し、必ず専門家による設置をおこなってください。

■落下防止ワイヤーは安全のため必ず取り付けます。落下するとけがや事故の原因となることがあります。

■振動、質量や風力を考慮し、十分な強度を持った場所に強固なアンカーボルトなどで確実に取り付けてください。補強やネジ・ナットの締めつけが不十分な場合は、振動のためモニター画面で画ブレが発生したり、最悪の場合落下の危険があります。

■表示された電源電圧で使用してください。表示された電源電圧以外では火災、感電の原因となります。

■本機は、接続ケーブルへの誘雷に対して、ある程度の対応はしておりますが、万全ではありません。落雷の被害が考えられる取付場所では、必ず接続ケーブルにアレスターを追加するなどの対応をとってください。

⚠注意

■ぶら下がったり、ゆすったり、物を引っ掛けたりしないでください。過度の荷重がかかると落下して、けがや事故の原因となることがあります。

■本機にボールや鳥などがあたったりし、何らかの支障が生じた場合は、お買い上げの販売店または、最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。

■本機を改造しないでください。事故の原因となることがあります。

■振動や衝撃が加わる恐れのあるところには設置しないでください。落下してけがや事故の原因となることがあります。

■取り付け部の劣化や振動によるネジのゆるみを定期的に点検してください。落下してけがや事故の原因となることがあります。

■放射線やX線、および腐食性ガスの発生するところに設置しないでください。故障の原因となります。

■梱包箱や袋などは、お子さまが使わないようにしてください。遊びに使ったりすると、けがや窒息する場合があります。

■本製品には、以下、指定以外の機器を搭載しないでください。事故の原因となることがあります。

WB-1540 : TK-S625, VN-C625
WB-1550 : TK-S576B, TK-S655

各ハウジングの適合カメラは以下のとおりです。
- **WB-1540**：TK-S625、VN-C625
- **WB-1550**：TK-S576B、TK-S655

もくじ

はじめに
安全上のご注意 2
もくじ 3
システム例
・VN-C625 のシステム 3
・TK-S625,TK-S576B,TK-S655 のシステム 4

設置と接続（WB-1540）
ハウジングを分解する 5
カメラを取り付ける 5
ハウジングを組み立てる 6
ハウジングを壁に取り付ける 6

設置と接続（WB-1550）
ハウジングを分解する 8
カメラを取り付ける 8
・準備 8
・取り付け 9
ハウジングを組み立てる 9
ハウジングを壁に取り付ける 9

その他
保証とアフターサービス 11
仕様
・WB-1540 11
・WB-1550 ..... 裏表紙

システム例

VN-C625 のシステム

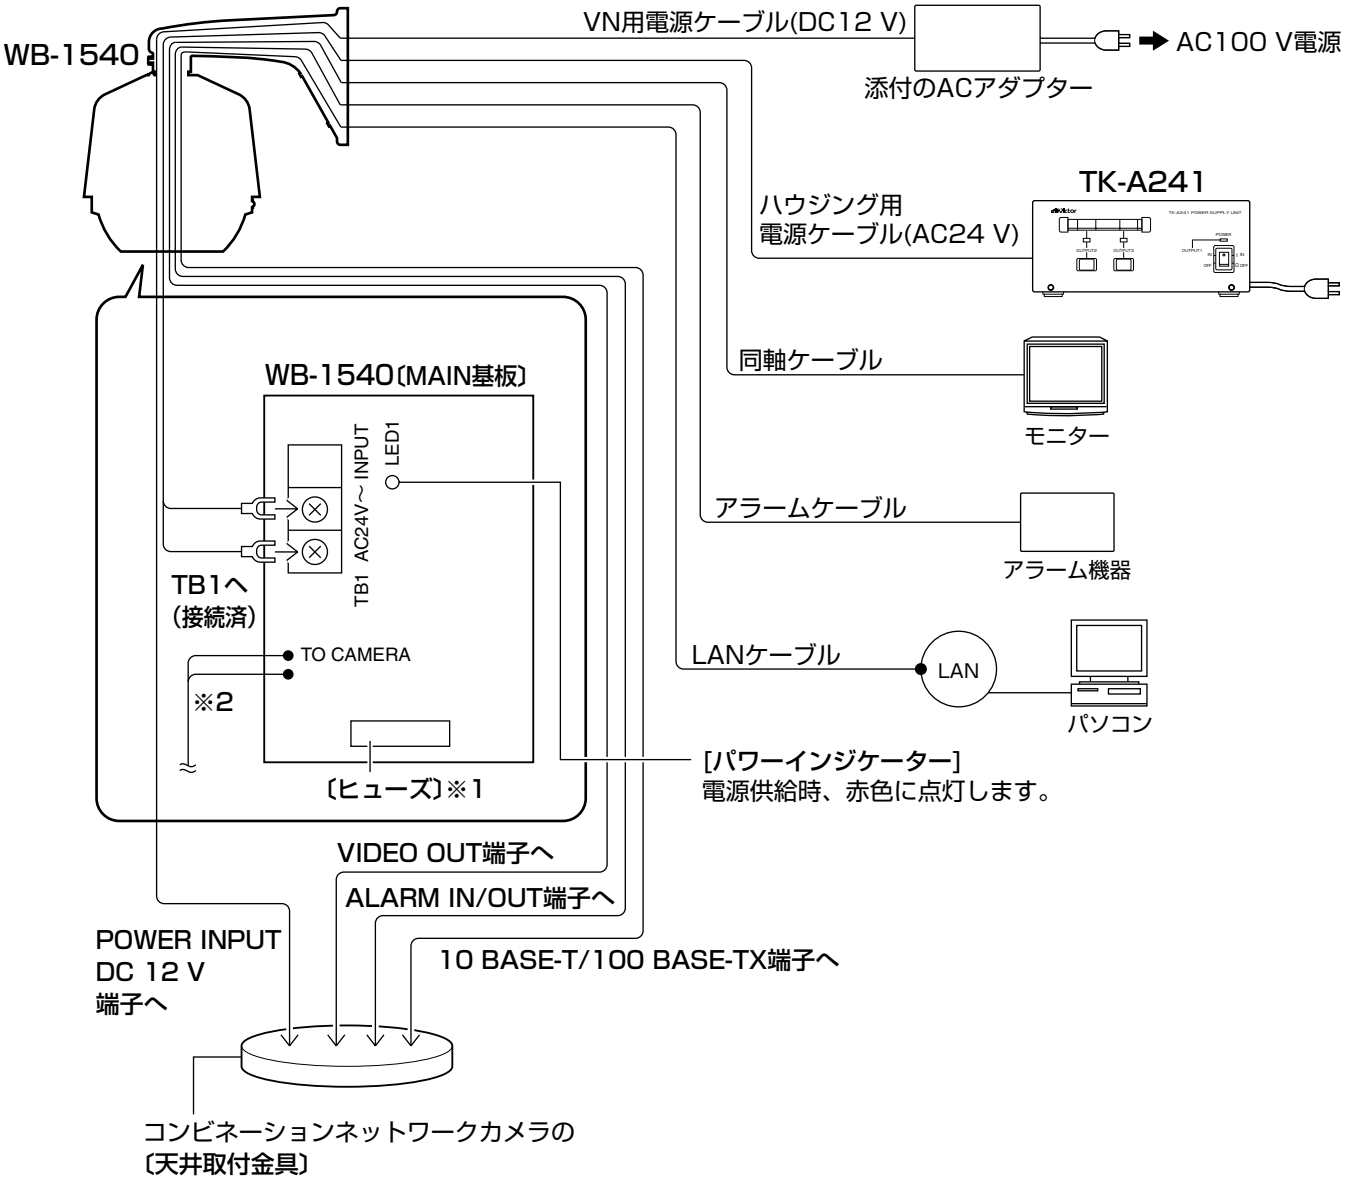

ご注意

※1：**[MAIN基板]**上の**[ヒューズ]**が切れると、本機および搭載カメラの電源が供給されなくなります。その場合、定格（125V-5A）どおりの**[ヒューズ]**との交換が必要となりますので、最寄のビクターサービスへご相談ください。

※2：**VN-C625**のシステムの場合、このケーブルは不用です。ショートを防ぐため、必ずケーブルを根元から切断し、絶縁テープをまいてお使いください。

システム例（つづき）

TK-S625,TK-S576B,TK-S655 のシステム

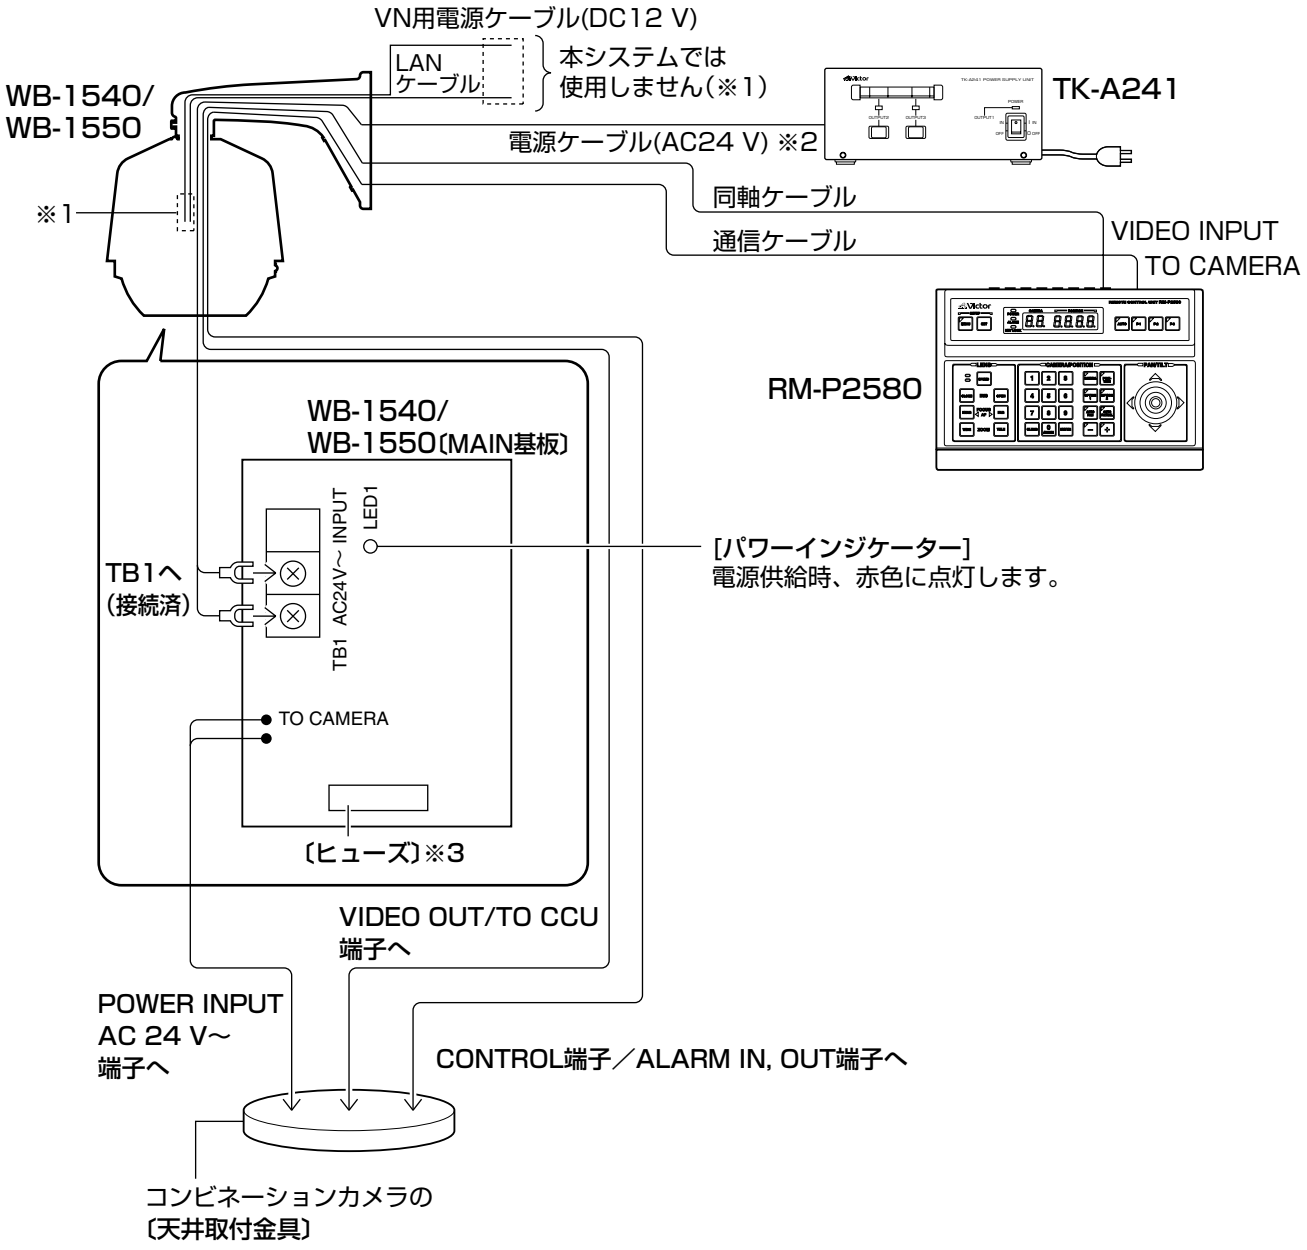

ご注意

- 接続は必ず使用機器の電源を切ってからおこなってください。
- 接続や設置につきましては、本機に搭載するコンビネーションカメラの**「取扱説明書」**をあわせてご覧ください。

※1：本システムでは使用しません。使用しないケーブルの両端に、必ず絶縁テープをまいてください。

※2：● 電源ケーブル（AC24V）を電源ユニット**[TK-A241]** に接続する場合、必ず**[OUTPUT1端子]**（MAX 3.2A）に接続してください。

TK-A241 1台で駆動できる台数	**本機とTK-A241延長距離のめやす（参考）ケーブルの導体径**（ケーブルの仕上り外形ではありません）			
	φ0.65 mm	φ0.9 mm	φ1.2 mm	φ1.6 mm
1	15m	29m	51m	91m

※3：**[MAIN基板]** 上の**[ヒューズ]** が切れると、本機および搭載カメラの電源が供給されなくなります。その場合、定格（125V-5A）どおりの**[ヒューズ]** との交換が必要となりますので、最寄のビクターサービスへご相談ください。

設置と接続 (WB-1540)

ハウジングを分解する

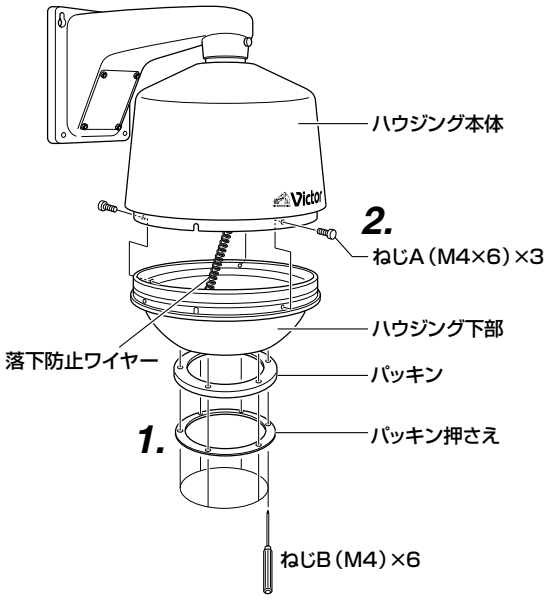

1. [パッキン] と [パッキン押さえ] をはずす

[ねじB（M4)] 6本をドライバーでゆるめ、**[ハウジング下部]** から **[パッキン]** と **[パッキン押さえ]** をはずします。

※ **[ねじB（M4)]** 6本は落下防止機能により **[パッキン押さえ]** からはずれません。

2. [ハウジング下部] をはずす

[ねじA（M4×6)] 3本をドライバーでゆるめハウジング本体から **[ハウジング下部]** をはずします。

※ **[ハウジング下部]** は、**[落下防止ワイヤー]** で **[ハウジング本体]** とつながっています。

ご注意

- 分解した部品やねじは、組立て完了までなくさないよう、大切に保管してください。

カメラを取り付ける

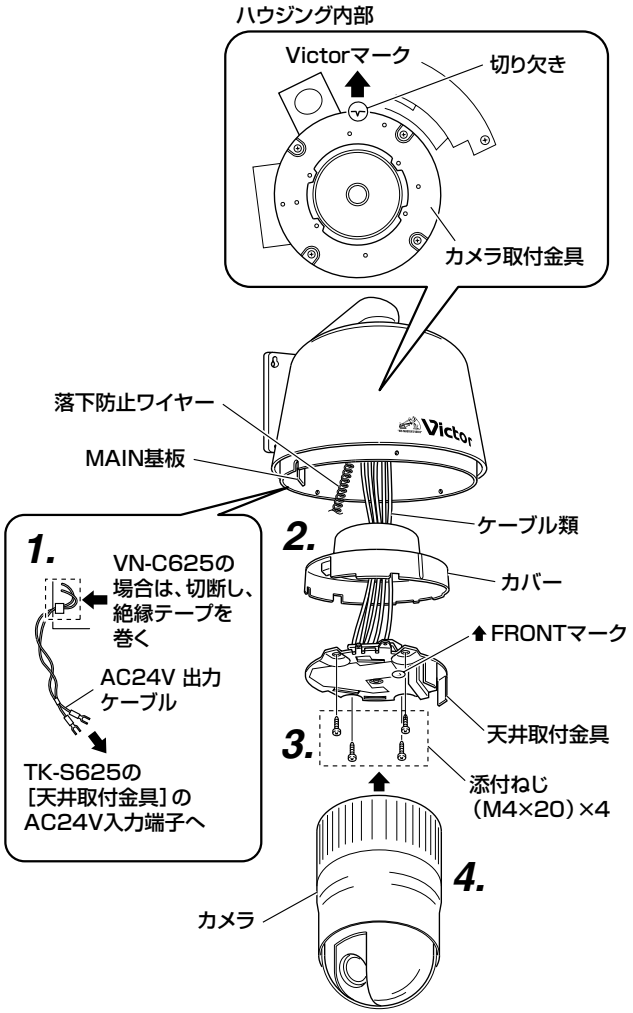

取付の前に・・・

カメラの **[天井取付金具]** の **[カバー]** をはずし、**[カバー]** に **WB-1540** に付属のケーブル類を通します。

※詳細につきましては、使用カメラの **「取扱説明書」** をご覧ください。

1. 電源ケーブルをカメラと接続する

- **TK-S625 を取り付ける場合**
  [MAIN基板] の **[AC24V 出力ケーブル]** をカメラの **[天井取付金具]** に接続します。
- **VN-C625 を取り付ける場合**
  ハウジングに付属のVN用電源ケーブル **（DC12V）** をカメラの **[天井取付金具]** に接続します。この場合、**[AC24V 出力ケーブル]** は使用しません。（左図 ***1.***）

ご注意

VN-C625 のシステムの場合、使用しない［**AC24V 出力ケーブル**］は、ショート防止のため、ケーブルを根本から切断し、絶縁テープをまいてご使用ください。

2. 他のケーブルを接続する

ハウジングに付属のケーブル類（映像用同軸ケーブル、通信ケーブルなど）を必要に応じて、[天井取付金具] に接続します。

ご注意

- 通信ケーブルは、必要に応じて、アラーム端子と制御信号接続端子（**TK-S625**のみ）に接続します。余ったケーブルは安全のため、必ず切断し、絶縁テープをまいてください。
- 接続の詳細につきましては、使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。
- **TK-S625**のシステムの場合、LANケーブル、VN用電源ケーブル（**DC12V**）は不用です。ショートを防ぐため、必ずケーブルを切断し、絶縁テープをまいてください。

3. カメラの[天井取付金具]をハウジング本体に取り付ける

ハウジングに添付の［ねじ（M4×20)］（4本） を使って、**[天井取付金具]** を **[ハウジング本体]** に取りつけます。

メモ

取付の際、**[天井取付金具]** の **[↑ FRONT マーク]** の矢印が、ハウジング本体の **[カメラ取付金具]** の **[切り欠き]** のある方向を向くように取り付けてください。

4. カメラを［天井取付金具］に取り付ける

使用カメラの **「取扱説明書」** に従って、**[天井取付金具]** にカメラを取り付けます。

ハウジングを組み立てる

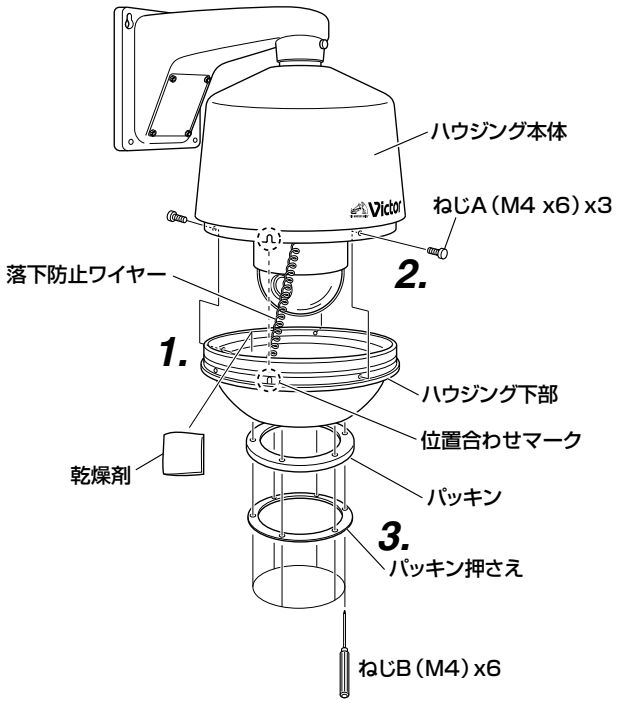

1. [乾燥剤] を取り付ける

[ハウジング下部] の内側に添付の **[乾燥剤]** をテープなどを使いはり付けます。

ご注意

- 急激な温度変化がおこった場合、くもりが発生することがありますが、電源を切らずにそのままご使用ください。
- 乾燥剤の効果を保つため、取り扱いにはご注意ください。
  - ・使用するまで袋から出さないでください。
  - ・ぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
  - ・乾燥剤をはり付けた後は、すみやかに組み立ててください。
  - ・乾燥剤は、メンテナンス時に必ず取り換えてください。

2. [ハウジング下部] を取り付ける

「ハウジングを分解する」の手順 ***2***.（☞5 ページ）ではずした **[ハウジング下部]** を **[ねじ A (M4×6)]** 3本で **[ハウジング本体]** に取り付けます。
このとき、**[ハウジング下部]** と、**[ハウジング本体]** の **[位置合わせマーク]** を合わせて取り付けます。

3. [パッキン] と [パッキン押さえ] を取り付ける

「ハウジングを分解する」の手順 ***1***.（☞5 ページ）ではずした **[パッキン]** と **[パッキン押さえ]** を **[ねじ B (M4)]** 6 本で **[ハウジング下部]** に取り付けます。

ご注意

- 組み立ては、ワイヤーやケーブルなどをハウジングにはさみ込まないよう行なってください。
- **[パッキン]**は無理な力が加わり、ねじれたりしない様に取り付けてください。
- **[パッキン]**とカメラが密着していることを必ず確認してください。

ハウジングを壁に取り付ける

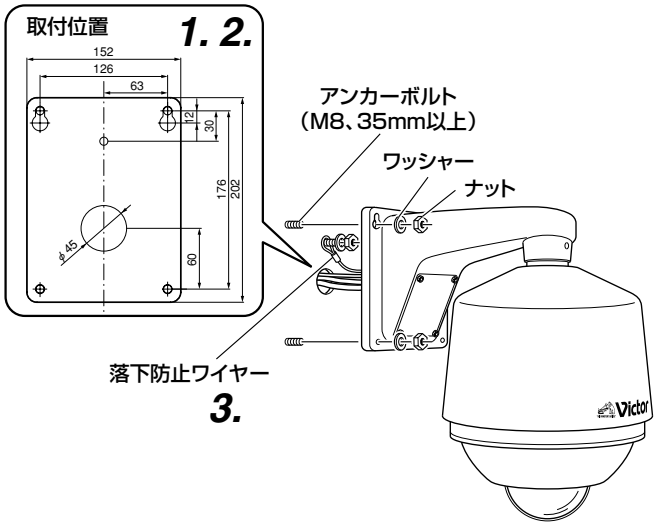

1. 壁に穴を開ける

接続ケーブルを通すための穴(φ 45mm)をあけます。（左図参照）

2. 壁にアンカーボルトを立てる

- ・ハウジング取付用の［**アンカーボルト**］（M8、35mm 以上）を 4 本立てます。（左図参照）
- ・上部 2 本の［**アンカーボルト**］の中央（両端から約 60mm）、上から 30mm の位置に落下防止ワイヤー取付用の［**アンカーボルト**］を立てます。（左図参照）

3. [落下防止ワイヤー]と[アーム]を壁に取り付ける

- ・ハウジングに付属の［**落下防止ワイヤー**］を、落下防止ワイヤー取付用の［**アンカーボルト**］に［**ナット**］と［**ワッシャー**］を使い取り付けます。
- ・［**ナット**］と［**ワッシャー**］を使いハウジングを壁に取り付けます。

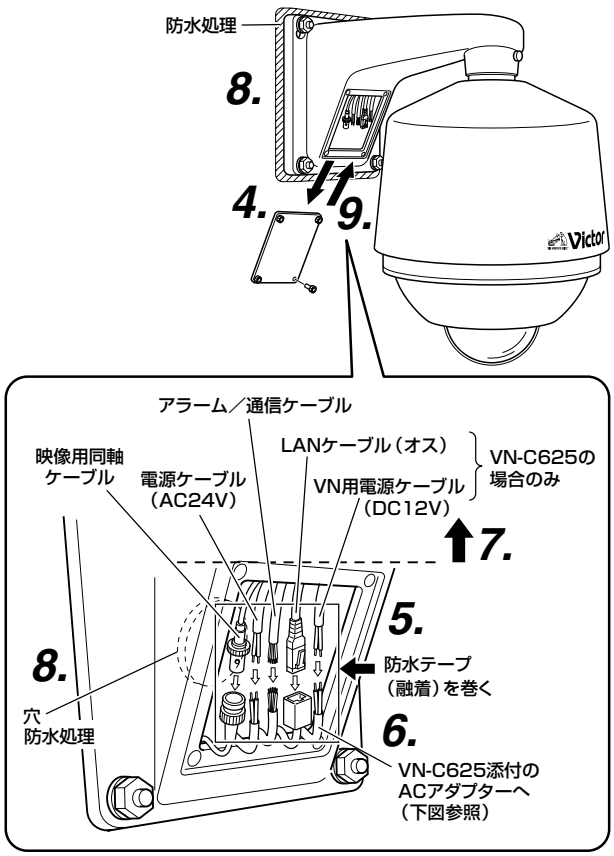

VN-C625 の取り付け方法

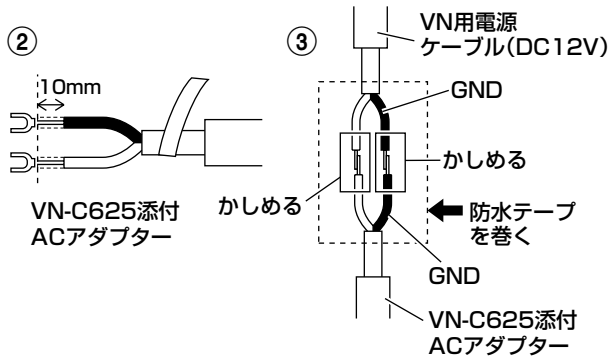

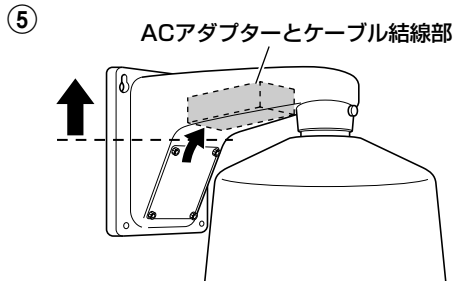

4. [ケーブル結線用のふた] を開ける

[ケーブル結線用のふた] の **[ねじ（M3 × 12)]** 4本を添付の六角レンチではずし、ふたを開けます。

5. 各ケーブルの結線を行う

各ケーブルを必要に応じて結線します。

メモ

- **TK-S625** のシステムの場合、LAN ケーブル、VN 用電源ケーブル（**DC12V**）は不用です。必ず先端に絶縁テープをまいてください。
- **VN-C625** を接続する場合は、ケーブルの結線方法などが異なります。下記 **「VN-C625 の取付方法」** をご覧の上、取り付けてください。

6. ケーブルに防水テープをまく

結線がおわった後、各ケーブルの接続部分に、防水テープ（融着）をまきつけ、必ず防水処理してください。

ご注意

- 安全のため、すべての結線が終わってから電源を入れてください。

7. ケーブル類をアームの内部に固定する

防水処理が終わったケーブル類をアーム内部の、なるべく上の方へ押し込み、テープなどで固定してください。

ご注意

- 各ケーブルの結線部分が必ず、**[ケーブル結線用のふた]** より上（左図 ***7.*** の点線参照）に来るよう、押し込んでください。雨水などの浸水により故障の原因となります。

8. 穴とハウジング取付面のまわりを防水シール材でふさぐ

・ケーブルの結線が終わったら、手順 ***1.*** で開けた穴のまわりを防水シール材でふさぎます。
[ケーブル結線用のふた] を開けた状態で、手を差し入れ穴をふさいでください。
・ハウジング取付面のまわりを防水シール材でふさぎます。

ご注意

- 防水処理は確実に行なってください。雨水などの浸水により故障の原因となります。

9. [ケーブル結線用のふた] を閉じる

ケーブルの結線終わったら、**[ケーブル結線用のふた]** を閉じます。
手順 ***2.*** ではずした **[ねじ（M3 × 12)]** 4本を、添付の六角レンチで固定します。

VN-C625 の取付方法

① VN 用電源ケーブル以外のケーブルを結線し、防水テープで防水処理をする。
② **VN-C625** に添付の AC アダプターの Y 端子部分を切断し、被ふくを 10mm ほどむく。
③ ハウジングに添付の電源ケーブルと②でむいたケーブルをかしめ、防水テープで防水処理をする。
このとき、ハウジング側の GND（黒色）ケーブルと、アダプター側の GND（黒色）ケーブルを確認して接続します。
④ 防水処理が終わったケーブル類をアーム内部へ押し込み、テープなどで固定します。（上記手順 ***7.*** 参照）
⑤ AC アダプターをアームの内部に押し入れ、ケーブル類にテープなどで必ず固定する。

ご注意

各ケーブルの結線部分と、ACアダプターが必ず、**[ケーブル結線用のふた]** より上（左図⑤の点線参照）に来るよう、押し込んでください。雨水などの浸水により故障の原因となります。

⑥ **VN-C625** に添付の電源ケーブルをACアダプターに接続する。

設置と接続 (WB-1550)

ハウジングを分解する

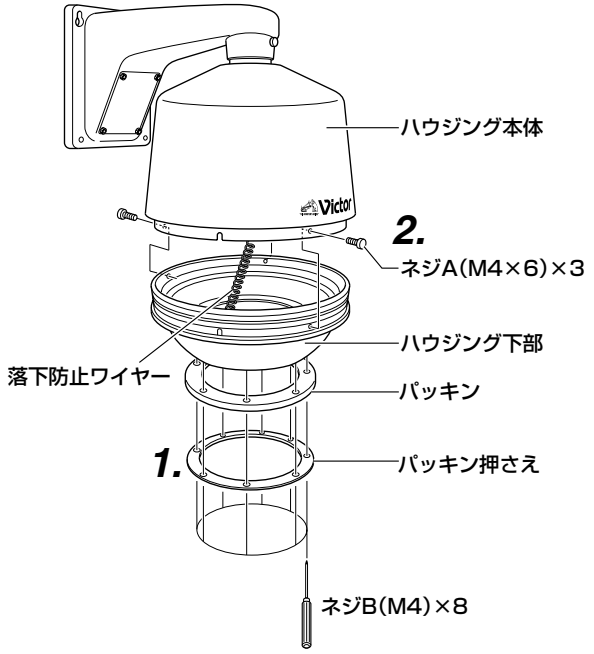

1. [パッキン] と [パッキン押さえ] をはずす

[ねじB (M4)] 8本をドライバーでゆるめ **[ハウジング下部]** から **[パッキン]** と **[パッキン押さえ]** をはずします。

※ **[ねじB (M4)]** 8本は落下防止機能により **[パッキン押さえ]** からはずれません。

2. [ハウジング下部] をはずす

[ねじA (M4×6)] 3本をドライバーでゆるめ **[ハウジング本体]** から **[ハウジング下部]** をはずします。

※ **[ハウジング下部]** は、**[落下防止ワイヤー]** で **[ハウジング本体]** とつながっています。

カメラを取り付ける

準備

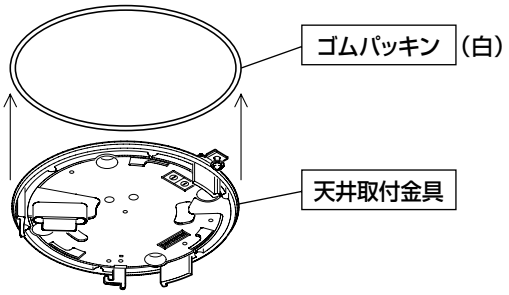

1. カメラの天井取り付け金具の[ゴムパッキン]をはずす

搭載するコンビネーションカメラの天井取付金具側面の **[ゴムパッキン]** (白色) をはずします。

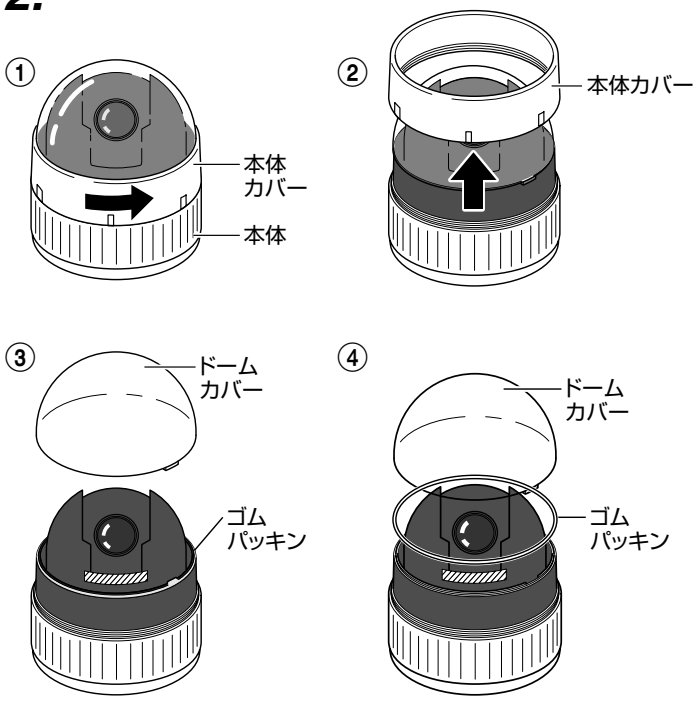

2. カメラ内部の [ゴムパッキン] をはずす

コンビネーションカメラ内部の **[ゴムパッキン]** を下記手順ではずします。

①**[本体カバー]** を左図の方向に回す。
(本体カバーが固くて回らない場合は、本体を固定してから回してください。)

②**[本体カバー]** をはずす。

③**[ドームカバー]** をはずす

④**[ゴムパッキン]** をはずし、**[ドームカバー]** と **[本体カバー]** をもとに戻す。

ご注意

- コンビネーションカメラは単体で密閉構造となっています。ドームカバー内部のくもりを防止するため、必ずゴムパッキン(2種類)をはずしてお使いください。
- ゴムパッキンをはずし、ハウジングに設置したコンビネーションカメラを、ハウジングからはずして単体で使用しないでください。故障の原因となります。

カメラを取り付ける（つづき）

取り付け

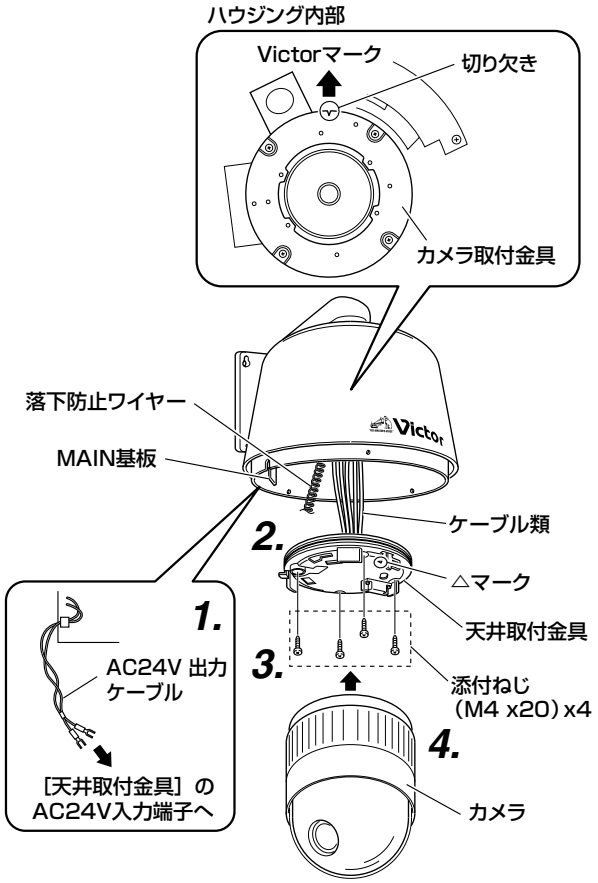

1. **［AC24V 出力ケーブル］をカメラと接続する**

搭載するカメラの**［天井取付金具］**に**［AC24V 出力ケーブル］**を接続します。

2. **他のケーブルを接続する**

ハウジングに付属の映像用同軸ケーブル、通信ケーブル（アラーム信号、制御端子など）を天井取付金具に接続します。

ご注意

- 通信ケーブルは、アラーム端子と制御信号接続端子に必要に応じて接続します。余ったケーブルは安全のため、必ず切断し、絶縁テープをまいてお使いください。
- 接続の詳細につきましては、使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。
- 本システムでは、ＬＡＮケーブル、ＶＮ用電源ケーブル**(DC12V)**は不用です。ショートを防ぐためケーブルを切断し、必ず絶縁テープをまいてください。

3. **カメラの［天井取付金具］をハウジング本体に取り付ける**

ハウジングに添付の**［ねじ（M4x20)］**（４本）を使って、**［天井取付金具］**を**［ハウジング本体］**に取りつけます。

メモ

取付の際、**［天井取付金具］**の**［△マーク］**のが、ハウジング本体の**［カメラ取付金具］**の**［切り欠き］**のある方向を向くように取り付けてください。

4. **カメラを［天井取付金具］に取り付ける**

搭載するカメラの**「取扱説明書」**に従って、**［天井取付金具］**にカメラを取り付けます。

ハウジングを組み立てる

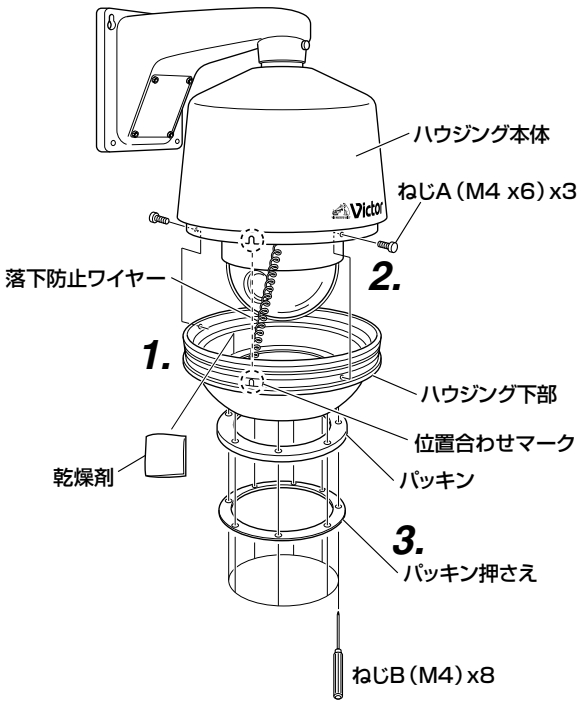

1. **［乾燥剤］を取り付ける**

［ハウジング下部］の内側に添付の**［乾燥剤］**をテープなどを使いはり付けます。

ご注意

- 急激な温度変化がおこった場合、くもりが発生することがありますが、電源を切らずにそのままご使用ください。
- 乾燥剤の効果を保つため、取り扱いにはご注意ください。
  - ・使用するまで袋から出さないでください。
  - ・ぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
  - ・乾燥剤をはり付けた後は、すみやかに組み立ててください。
  - ・乾燥剤は、メンテナンス時に必ず取り換えてください。

2. **［ハウジング下部］を取り付ける**

「ハウジングを分解する」の手順***2***.（☞８ページ）ではずした**［ハウジング下部］**を**［ねじＡ（M4×6)］**３本で**［ハウジング本体］**に取り付けます。
このとき、**［ハウジング下部］**と、**［ハウジング本体］**の**［位置合わせマーク］**を合わせて取り付けます。

3. **［パッキン］と［パッキン押さえ］を取り付ける**

「ハウジングを分解する」の手順***1***.（☞８ページ）ではずした**［パッキン］**と**［パッキン押さえ］**を**［ねじＢ（M4)］**８本で**［ハウジング下部］**に取り付けます。

ご注意

- 組み立ては、ワイヤーやケーブルなどをハウジングにはさみ込まないよう行なってください。
- **［パッキン］**は無理な力が加わり、ねじれたりしない様に取り付けてください。
- **［パッキン］**とカメラが密着していることを必ず確認してください。

ハウジングを壁に取り付ける

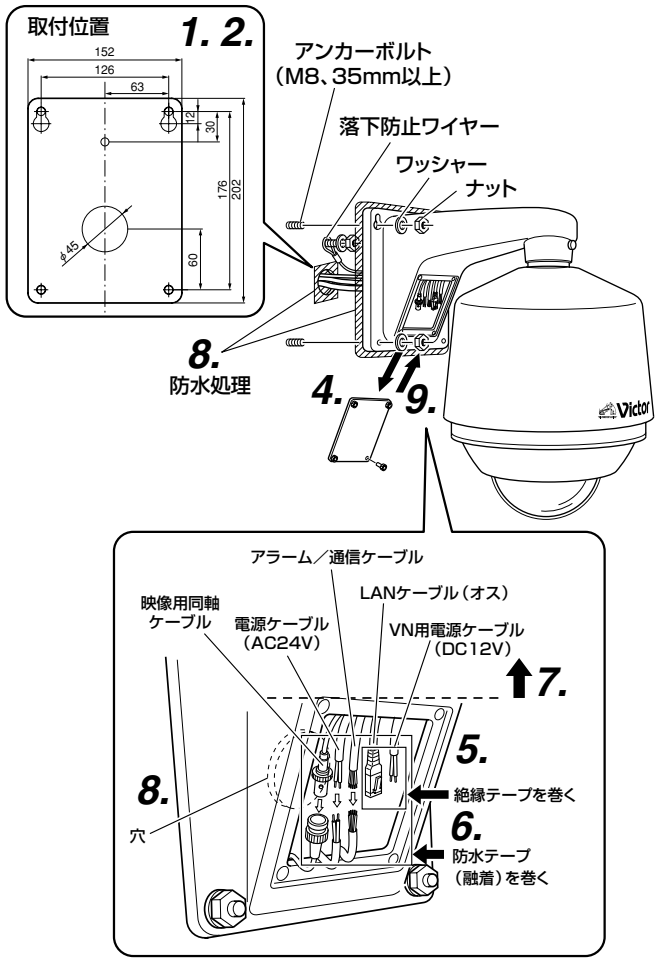

1. 壁に穴を開ける

接続ケーブルを通すための穴(φ 45mm)をあけます。
(左図参照)

2. 壁にアンカーボルトを立てる

・ハウジング取付用の［**アンカーボルト**］(M8、35mm以上) を 4 本立てます。(左図参照)
・上部 2 本の［**アンカーボルト**］の中央（両端から約60mm)、上から30mm の位置に落下防止ワイヤー取付用の［**アンカーボルト**］を立てます。(左図参照)

3. [落下防止ワイヤー]と[アーム]を壁に取り付ける

・ハウジングに付属の［**落下防止ワイヤー**］を、落下防止ワイヤー取付用の[**アンカーボルト**]に[**ナット**]と[**ワッシャー**］を使い取り付けます。
・[**ナット**] と［**ワッシャー**］を使いハウジングを壁に取り付けます。

4. [ケーブル結線用のふた] を開ける

[ケーブル結線用のふた] の **[ねじ (M3 × 12)]** 4 本を添付の六角レンチではずし、ふたを開けます。

5. 各ケーブルの結線を行う

各ケーブルを必要に応じて結線します。

メモ

● 本システムでは使用しない、LANケーブルのコネクター、VN用電源ケーブル（**DC12V**）に必ず絶縁テープをまいてください。

6. ケーブル防水テープをまく

結線がおわった後、各ケーブルの接続部分に、防水テープ（融着）をまきつけ、必ず防水処理してください。

ご注意

● 安全のため、すべての結線が終わってから電源を入れてください。

7. ケーブル類をアームの内部に固定する

防水処理が終わったケーブル類をアーム内部の、なるべく上の方へ押し込み、テープなどで固定してください。

ご注意

● 各ケーブルの結線部分が必ず、**[ケーブル結線用のふた]**より上(左図の点線参照)に来るよう、押し込んでください。
雨水などの浸水により故障の原因となります。

8. 穴とハウジング取付面のまわりを防水シール材でふさぐ

・ケーブルの結線が終わったら、手順***1.***で開けた穴のまわりを防水シール材でふさぎます。
[ケーブル結線用のふた] を開けた状態で、手を差し入れ穴をふさいでください。
・ハウジング取付面のまわりを防水シール材でふさぎます。

ご注意

● 防水処理は確実に行なってください。雨水などの浸水により故障の原因となります。

9. [ケーブル結線用のふた] を閉じる

ケーブルの結線が終わったら、**[ケーブル結線用のふた]**を閉じます。
手順***2.***ではずした **[ねじ (M3 × 12)]** 4 本を、添付の六角レンチで固定します。

その他

保証とアフターサービス

保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

● 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

● 定期保守点検について

安全、性能保持のため、年に一度の点検と、3年に一度のメンテナンスをお勧めいたします。詳しくはお買い上げ販売店、または最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。

● 消耗品について

ファンは消耗部品です。（約3万時間）これらの部品の交換にともなう部品代および技術料、出張料を含む修理費用は保証期間内でも有償となります。

● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

● アフターサービスについてのお問い合わせ先

アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧のうえ、最寄のサービス窓口にご相談ください。

● 修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店に次のことをお知らせください。

- **屋外カメラハウジングWB-1540/WB-1550**
- **お名前とおところ　●電話番号**
- **故障症状（詳しく）**

● 廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適切に処理してください。

仕様

WB-1540

■一　般

電 源　電 圧：AC24 V　　50 Hz/60 Hz
消 費 電 力：25 W（ヒーター動作時、カメラ除く）
設 置 場 所：屋外一般
周 囲 温 度：–20 ℃～50 ℃（TK-S625搭載時）
　　–20 ℃～40 ℃（VN-C625搭載時）
ヒーター作動温度：8 ℃± 5 ℃でヒーターON
（内部温度）　20 ℃± 5 ℃でヒーターOFF
周 囲 湿 度：35 %～90 %
防じん防水性：JIS C 0920 IP66
　　※適合カメラと組み合わせた場合
許 容 風 速：40 m/s以下

■質　量：5.0 kg

■添付物：取扱説明書 ……1
　　安全上のご注意 ……1
　　ビクターサービス窓口案内 ……1
　　保証書 ……1
　　乾燥剤 ……1
　　ねじ（M4×20）……4
　　六角レンチ ……1

■適合カメラ：**TK-S625、VN-C625**

■外形寸法図［単位：mm］

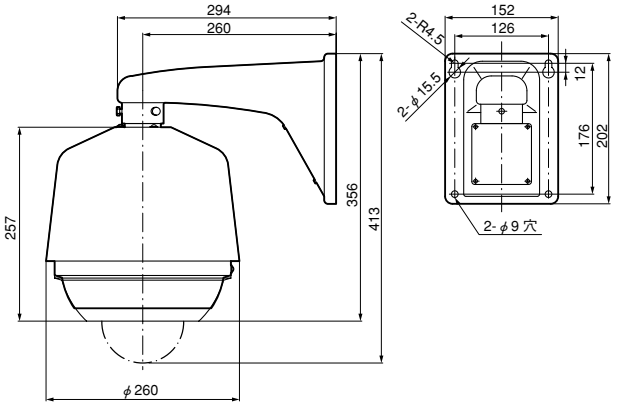

※本機ならびに関連商品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

仕様（つづき）

WB-1550

■一　般

電 源　　電 圧：AC24 V　　50 Hz/60 Hz
消　費　電　力：25 W（ヒーター動作時、カメラ除く）
設　置　場　所：屋外一般
周　囲　温　度：–20 ℃～50 ℃
ヒーター作動温度：8 ℃± 5 ℃でヒーターON
（内部温度）　　20 ℃± 5 ℃でヒーターOFF
周　囲　湿　度：35 %～90 %
防じん防水性：JIS C 0920 IP66
※適合カメラと組み合わせた場合
許　容　風　速：40 m/s以下

■**質　量**：4.8 kg

■**添付物**：取扱説明書 ……1
安全上のご注意 ……1
ビクターサービス窓口案内 ……1
保証書 ……1
乾燥剤 ……1
ねじ（M4×20）……4
六角レンチ ……1

■**適合カメラ**：**TK-S576B**、**TK-S655**

■外形寸法図［単位：mm］

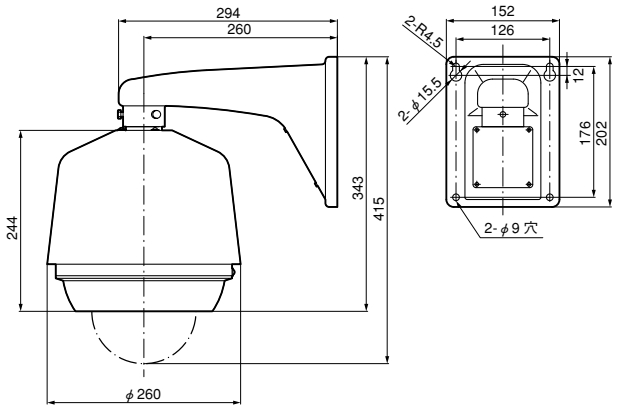

※本機ならびに関連商品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120－2828－17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 **(045)450-8950**［代表］

FAX **(045)450-2275**

〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

プロシステムカンパニー

〒192-8620　東京都八王子市石川町2969-2　　電話（0426）60-7203

© 2005 Victor Company of Japan, Limited